



# CLP-600 シリーズ

## SCLP-6350、SCLP-6450

### プログラムインストールガイド

---

#### ● インストールデータの準備

1. 十分な空き容量のある USB フラッシュメモリーを用意します。
2. ご使用の製品モデル用インストールデータファイルを表から選び、USB フラッシュメモリーのルートにコピーします。

製品モデル	インストールデータファイル名
CLP-635	CLP-635SETUP.PRG
CLP-645	CLP-645SETUP.PRG
CLP-675	CLP-675SETUP.PRG
CLP-685	CLP-685SETUP.PRG
SCLP-6350	SCLP-6350SETUP.PRG
SCLP-6450	SCLP-6450SETUP.PRG

## ● インストール手順

### 【インストール手順全体を通しての注意事項】


- 作業中に楽器本体の電源を切らないでください。
- 作業中に楽器本体から USB フラッシュメモリーを抜かないでください。

問題が発生した場合は巻末の「トラブルシューティング」セクションを参照してください。

1. 楽器の電源が切れていることを確認します。
2. インストールデータファイルをコピーした USB フラッシュメモリーを USB [TO DEVICE] 端子に接続します。
3. パネルの [▶/II] (PLAY/PAUSE) ボタンを押しながら、電源を入れます。  
以下の画面が表示されるまで、[▶/II] ボタンを押し続けてください。



(参考) パネル上の [▶/II] (PLAY/PAUSE) ボタン位置

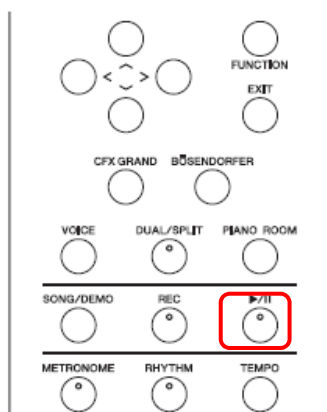

4. 以下の画面が表示されたら、もう一度 [▶/II] ボタンを押します。



5. 以下の画面が表示されたら、もう一度 [▶/II] ボタンを押してインストールを実行します。



インストールが始まります。インストール中は、画面に進行状況が表示されます。



インストールデータファイルが大きい場合は、約 10 分かかります。

インストールが完了すると、バージョンが表示されます。




6. 楽器の電源を切ります。この時点で USB フラッシュメモリーは抜いて構いません。
7. 鍵盤右端の白鍵盤 (C7) を押しながら電源を入れます。

**【この操作は楽器を初期設定に戻します】**

- バックアップ設定が初期値に戻ります。


(保存したユーザーMIDI ソングは消去されません)

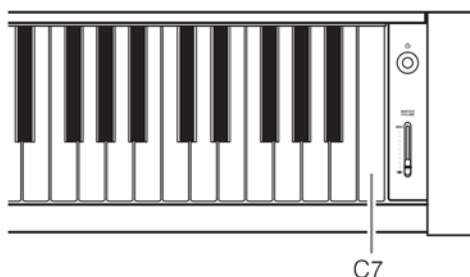

これでインストール作業は完了です。

## ● インストールされたバージョンの確認方法

1. 楽器の電源を入れます。
2. [FUNCTION]ボタンを何度か押して「システムメニュー」を選択します。

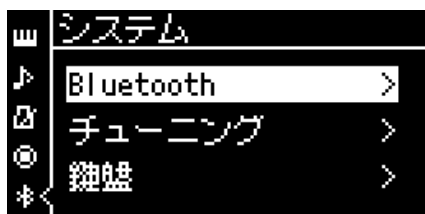

3. [V]ボタンを何度か押して「ユーティリティ」を選択して [ > ] ボタンを押します。



4. [V]ボタンを何度か押して「バージョン」を選択して [ > ] ボタンを押します。



5. 表示されるバージョンを確認します。

## ● トラブルシューティング

1. 作業中に電源が切れた、USB フラッシュメモリーを抜いてしまった

→ 再インストールが必要です。インストール手順を最初から実行し直してください。

2. 画面上にエラーメッセージが出て、インストールが実行できない

→ 以下の項目を確認してください。

- ・ USB フラッシュメモリーが正しく挿入されていますか？
- ・ USB フラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
- ・ インストールデータファイルは USB フラッシュメモリーのルートにありますか？
- ・ USB フラッシュメモリー内のデータ、もしくは USB フラッシュメモリー自体が壊れていませんか？
- ・ インストールデータファイルとご使用の製品モデルは一致していますか？
- ・ 別の USB フラッシュメモリーを使っても同じエラーメッセージが出ますか？